



Комплектация

Поз.	Наименование	Количество
1	Компьютерный корпус Cryptone G	1
2	Металлическая решетка вентилятора 120 мм	1
3	Колпачки для стоек крепления мат. платы	20
4	Винт с шайбой для крепления 3,5" накопителя	12
5	Винт для крепления блока питания	4
6	Винт для крепления 2,5" накопителя	4


Рекомендация по установке компонентов в корпус Cryptone G

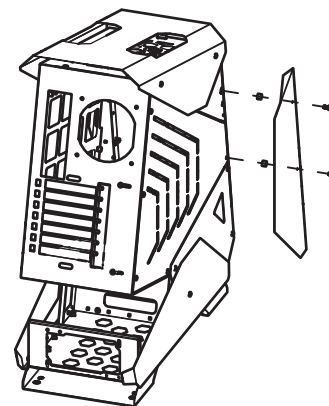


1. Для установки комплектующих открутите 2 винта и снимите боковую панель.

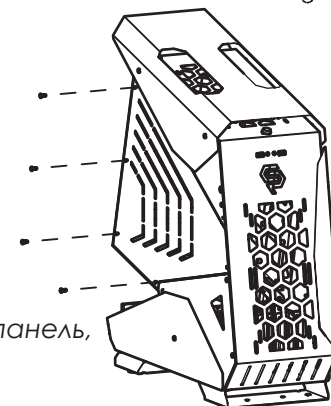



2. Открутите 4 винта и снимите боковую панель, сдвинув ее сначала на себя, а потом в бок.

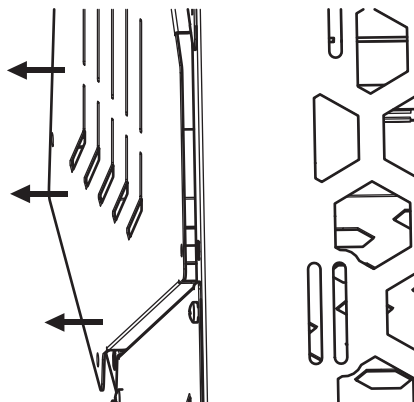

3. Открутите 6 винтов нижних панелей.

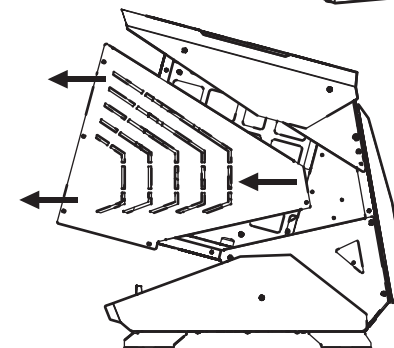

4. Открутите 10 винтов и снимите нижние и боковую панели.

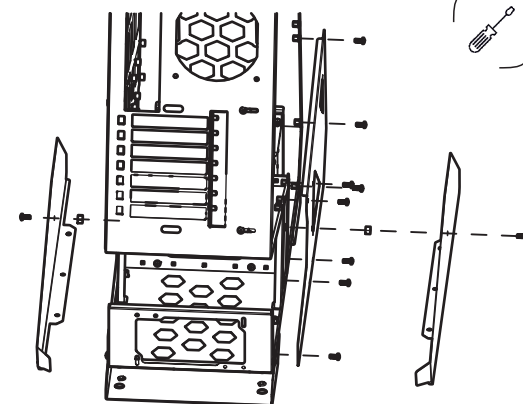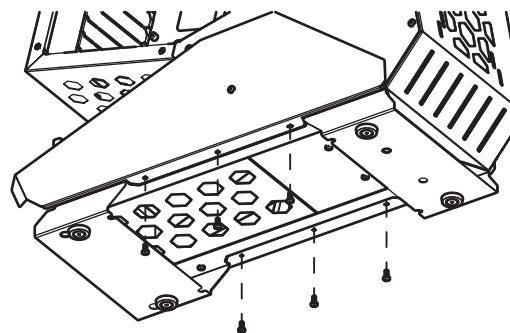


5. Открутите 4 винта и снимите нижнюю рамку крепления БП.




6. Установите блок питания*.


* - Блок питания в комплект не входит!

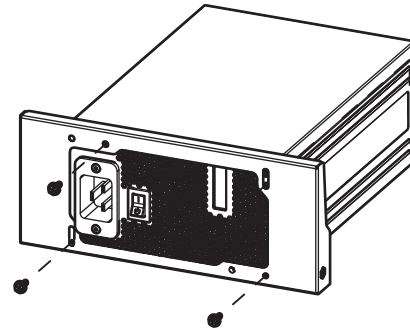

7. Открутите 4 винта и снимите верхнюю панель

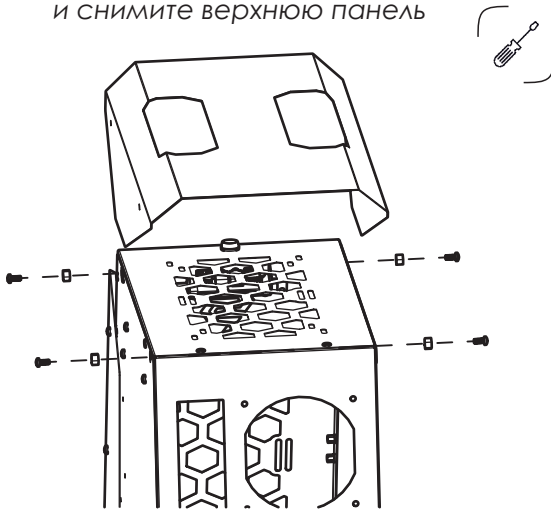


8. Открутите 6 винтов и снимите основание под мат. плату.

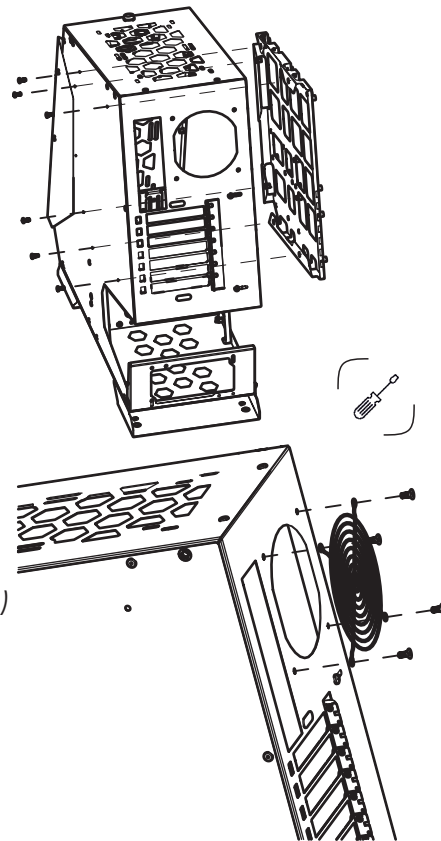

9. Установите задний вентилятор* (направление потока воздуха из корпуса) и решетку для вентилятора из комплекта (Поз. 2.)

* - Вентиляторы в комплект не входят!


9. Установите необходимое количество колпачков на стойки крепления мат. платы из комплекта (Поз. 3). Установите и закрепите мат. плату на стойках.

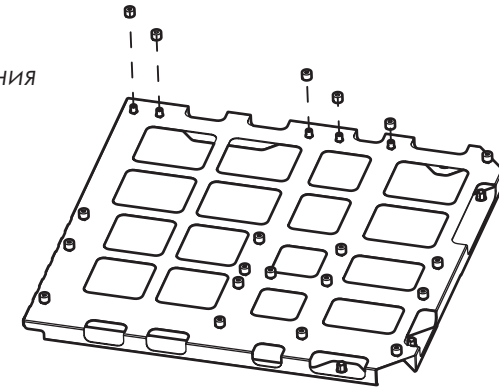

10. Установите основание (с установленной мат. платой) в корпус.



11. Снимите необходимое количество металлических заглушек.

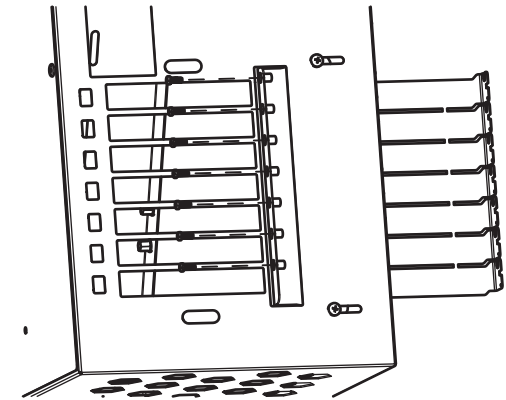



13. Установите видеокарту.



Установка накопителей.

Установка 2,5" накопителя:

1. Чтобы снять корзину
открутите 4 винта снизу корпуса.

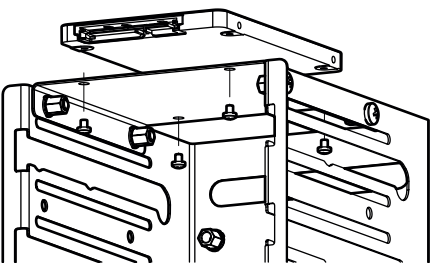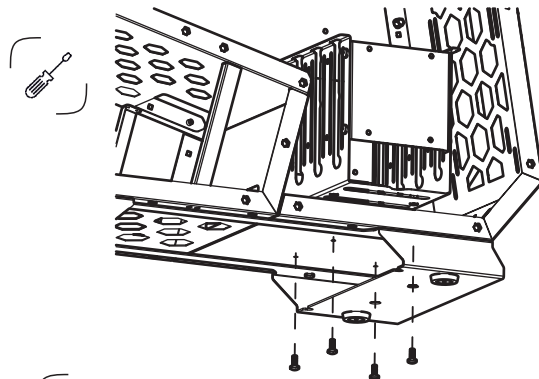


2. Закрепите 2,5" накопитель
на специальной панели
винтами из комплекта (Поз.6).



Установите корзину обратно на корпус.

Установка 2,5" накопителей на боковую стенку.

Открутите 2 винта и снимите
боковую панель.


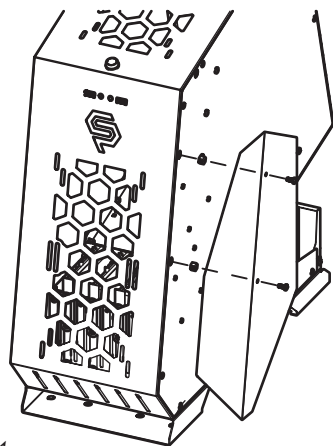


Прикрутите накопители.

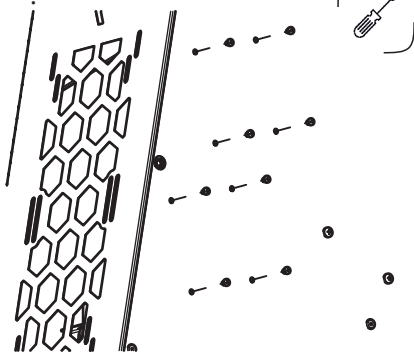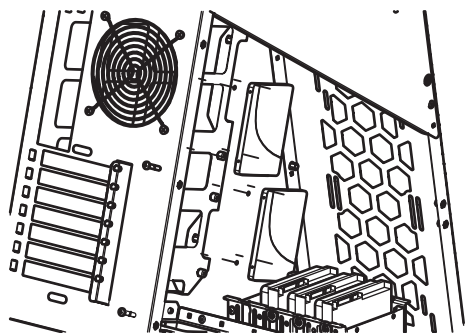

Установка 3,5" накопителя:

1. Вкрутите в боковые отверстия
накопителя 4 винта с пластиковой
шайбой из комплекта (Поз. 4).

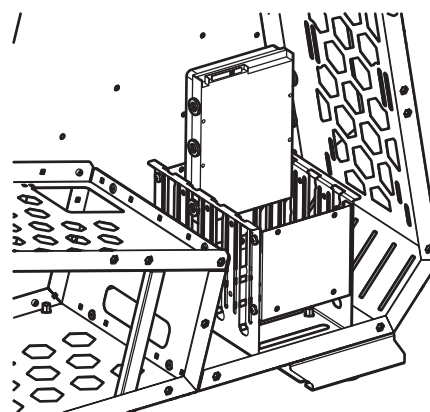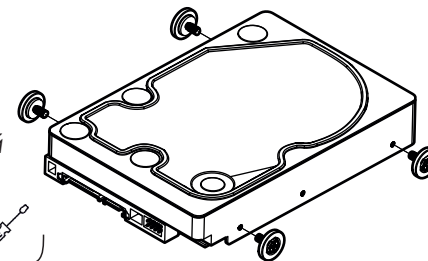

2. Установите 3,5" накопитель в свободное
место в корзине для накопителей.

Проверьте работоспособность вашего компьютера
и установите обратно боковые крышки и внешние панели.



Сборка завершена!