


CRYPTONE

MATX

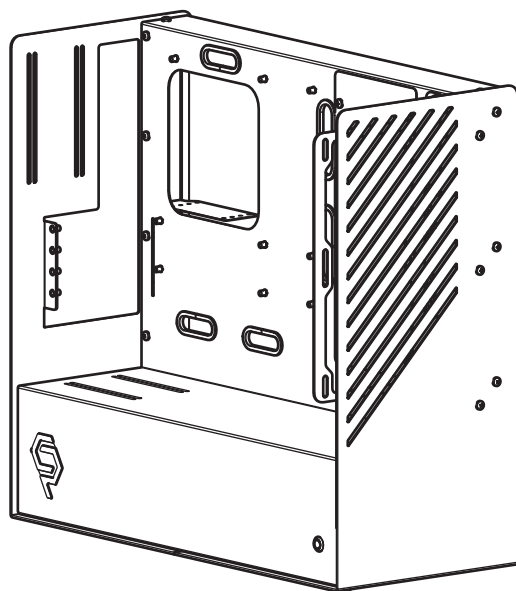

Комплектация

Поз.	Наименование	Количество
1	Компьютерный корпус Cryptone L	1
2	Винт UNC6-32 для крепления блока питания и накопителей 3,5"	12
3	Винт М3х6 для установки 2.5" накопителей	6
4	Винт М3х8 для установки комплектующих	15
5	Колпачки для стоек мат. платы	12



ИП Михайлов Данила Витальевич
ИНН 662516472196
620043, г. Екатеринбург, ул. Большой конный полуостров 5а
т.: 8 (343) 302-04-85, 8 (800) 350-91-02
сайт: www.cryptone.pro e-mail: info@cryptone.pro




Рекомендация по установке компонентов в корпус Cryptone L



1. Для установки накопителей и блока питания, открутите 4 винта и снимите боковую крышку.

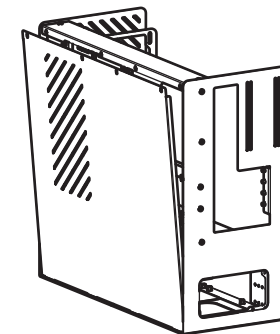
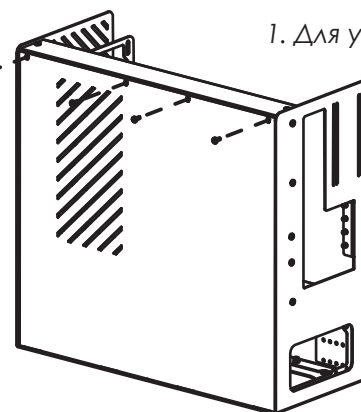


2. Открутите 4 винта и снимите крепление блока питания.

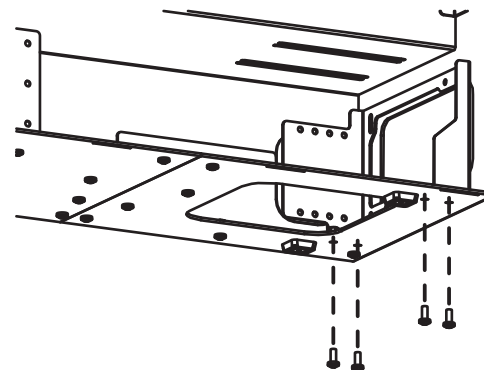

3. Прикрутите блок питания к креплению, и установите в корпус.

* - Блок питания в комплект не входит!

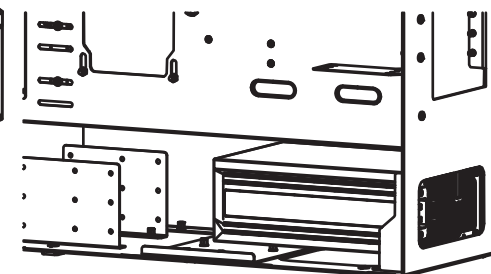
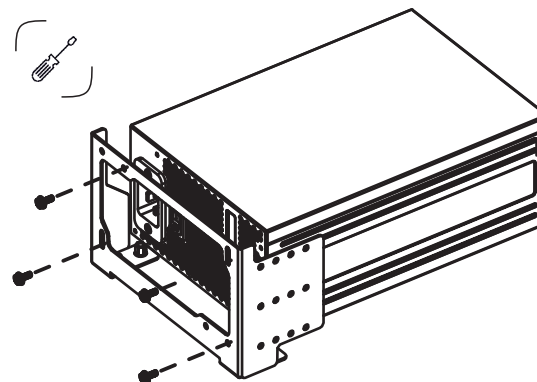


4. Установите необходимое количество колпачков на стойки крепления мат. платы из комплекта (Поз. 5). Установите и закрепите мат. плату на стойках.


5. Установите видеокарту.




6. Для установки системы жидкостного охлаждения снимите заглушку на боковой панели.

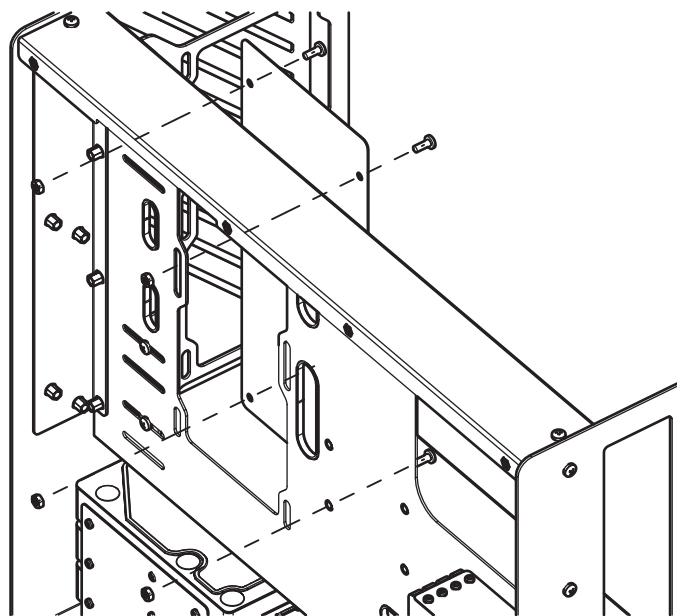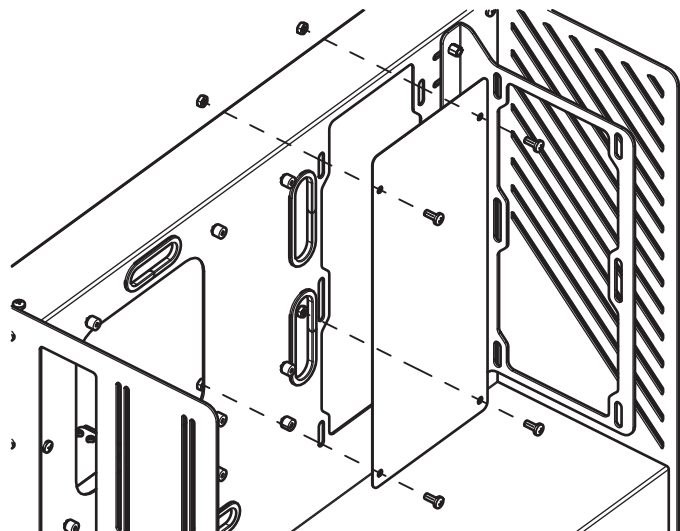


Установка системы жидкостного охлаждения.

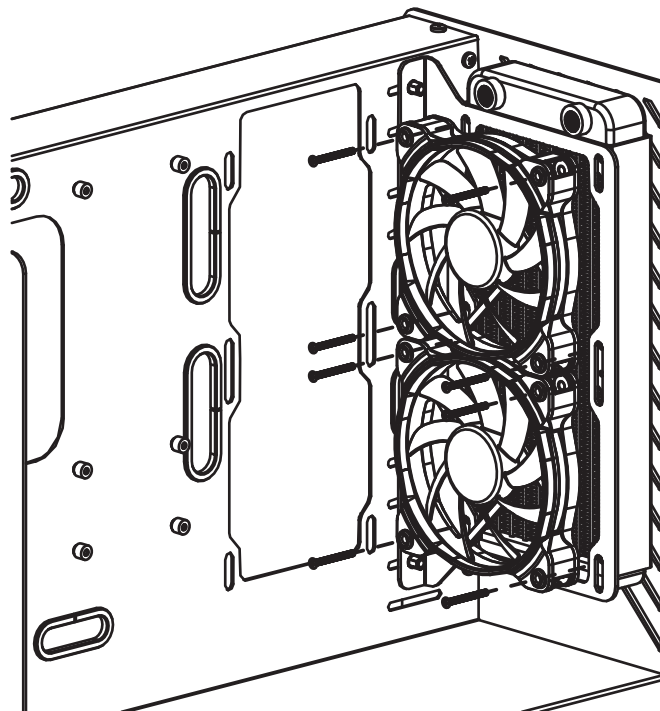

Установите вентиляторы и радиатор на кронштейн.

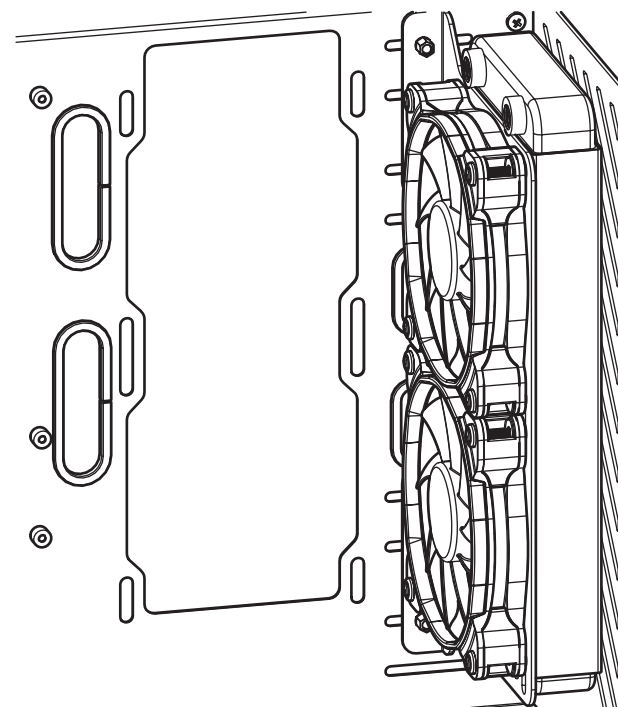

Прикрутите вентиляторы и радиатор к боковой панели.

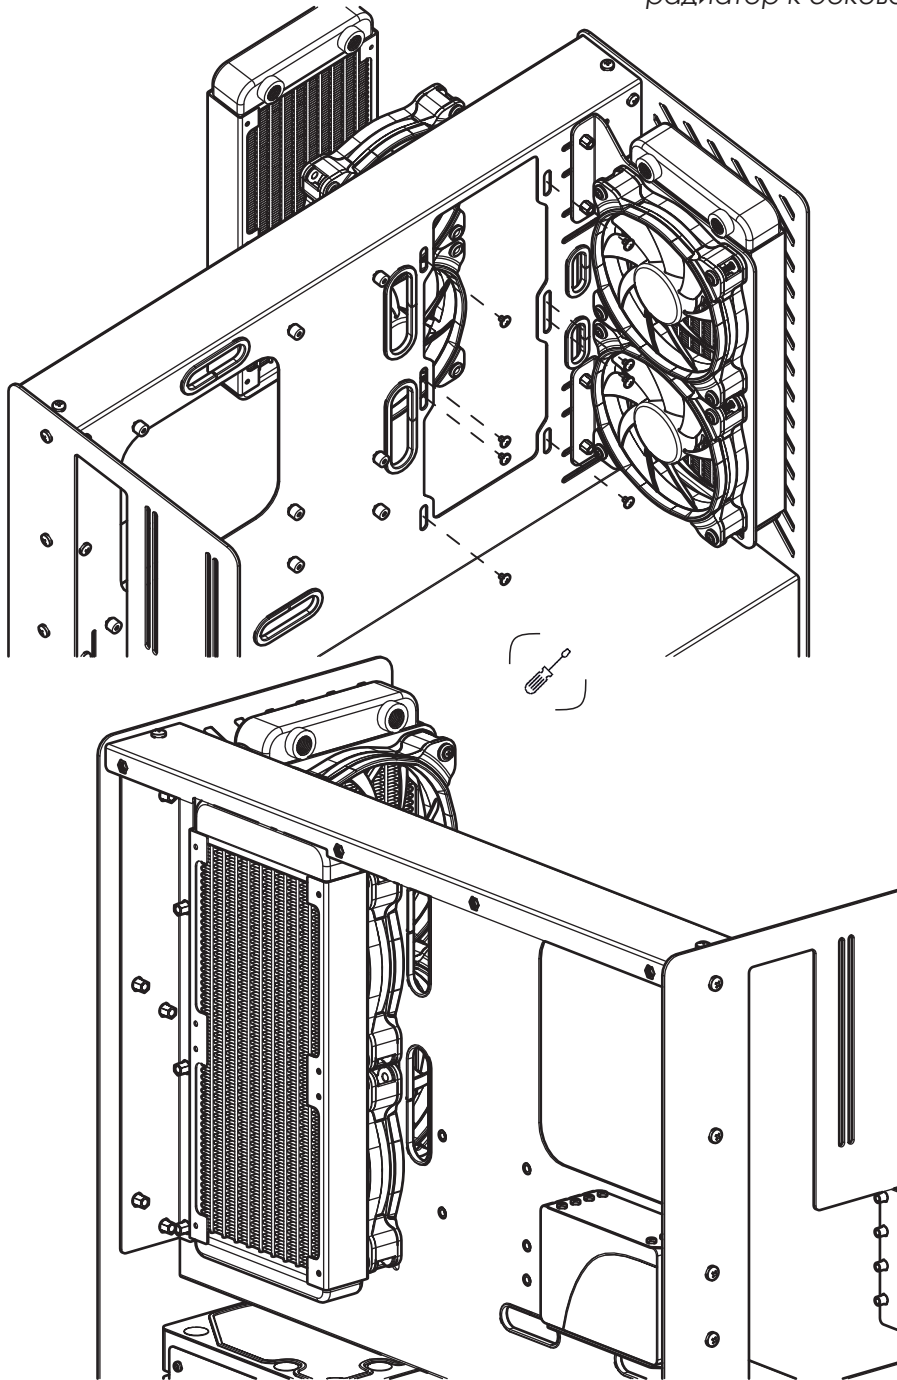


* - Система жидкостного охлаждения в комплект не входит !


Установка накопителей.

Установка 2,5" накопителя:

1. Чтобы снять корзину открутите 2 винта на задней панели корпуса.

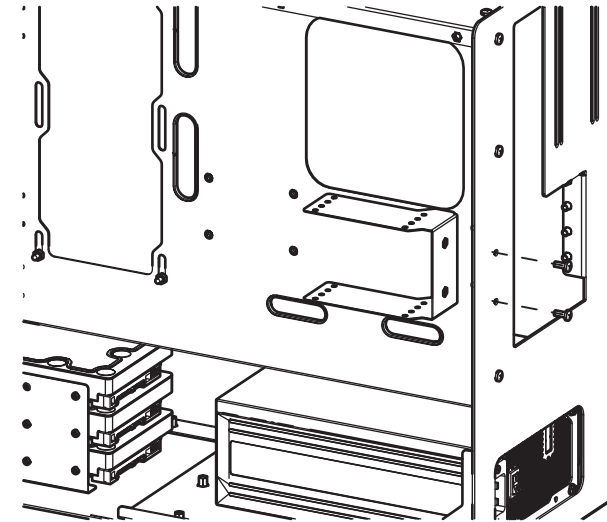


2. Прикрутите нужное количество накопителей и установите корзину обратно на корпус.

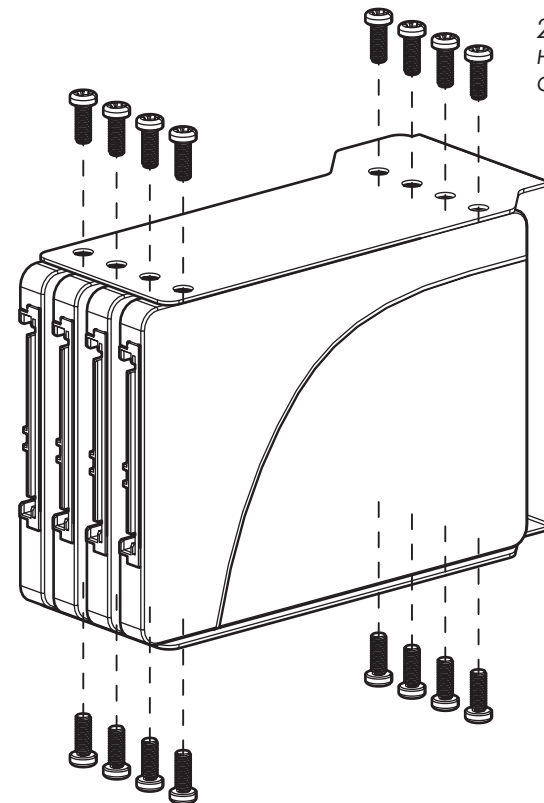


Установка 3,5" накопителя:

1. Открутите 4 винта снизу для снятия крепления 3,5" накопителей.

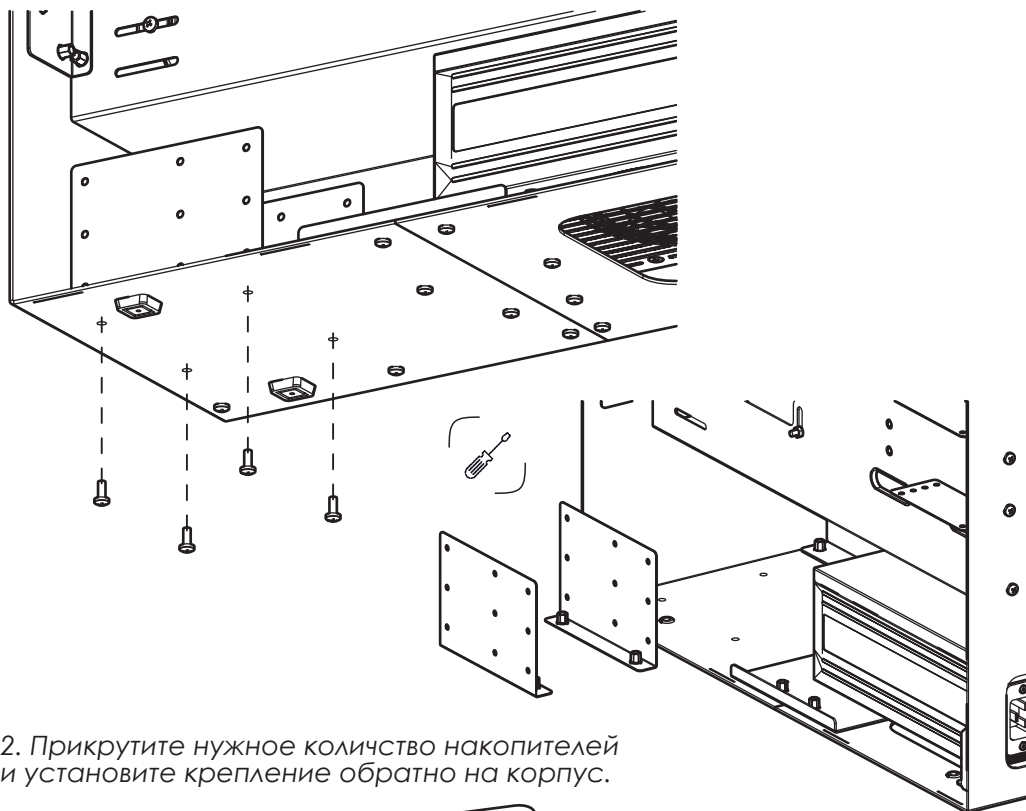

2. Прикрутите нужное количество накопителей и установите крепление обратно на корпус.

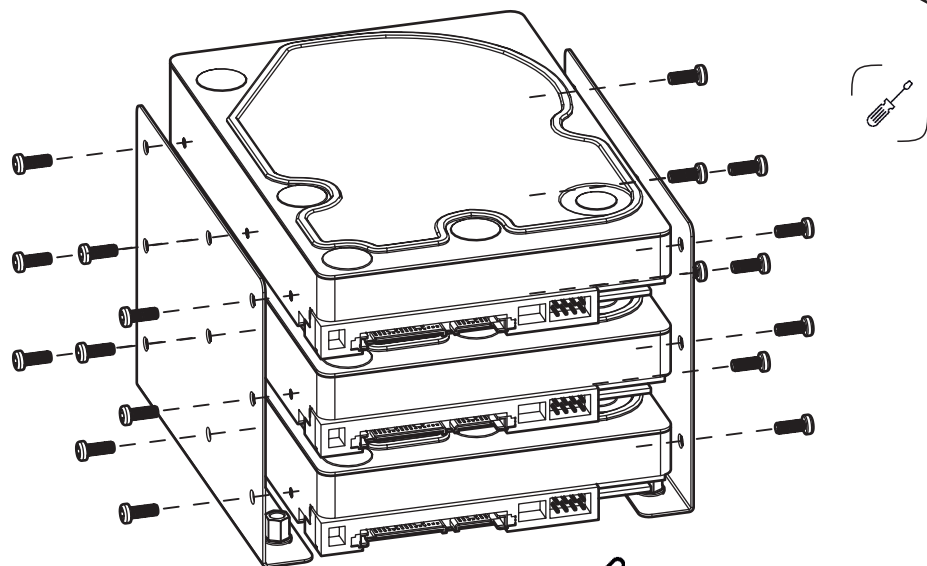

✓ Сборка завершена!