Компьютерный корпус

CRYPTONE

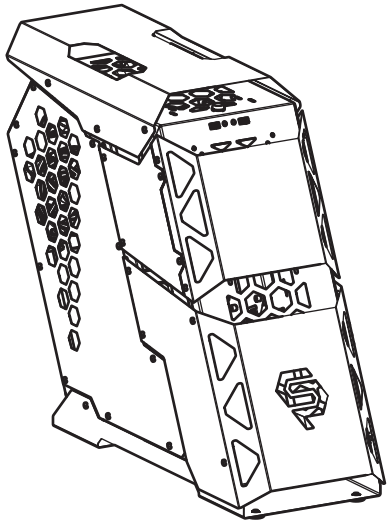

Комплектация

Поз.	Наименование	Количество
1	Компьютерный корпус Cryptone E	1
2	Металлическая решетка вентилятора 120 мм	2
3	Колпачок для стойки кепления мат. платы	12
4	Винт с шайбой для крепления 3,5'' накопителя	8
5	Винт для крепления блока питания	4
6	Винт для крепления 2,5'' накопителя	4

ИП Михайлов Данила Витальевич
ИНН 662516472196
620043, г. Екатеринбург, ул. Большой конный полуостров 5а
т.: 8 (343) 302-04-85, 8 (800) 350-91-02
сайт: www.cryptone.pro e-mail: info@cryptone.pro

Рекомендация по установке компонентов в корпус Cryptone E

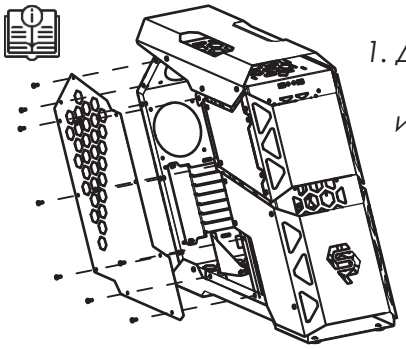

1. Для установки комплектующих открутите 8 винтов и снимите боковую крышку.

2. Поверните корпус на бок. Отрутите 4 винта и снимите подиум для крепления блока питания. Закрепите блок питания на винты из комплекта (Поз. 5). После установки блока, установите подиум на место.

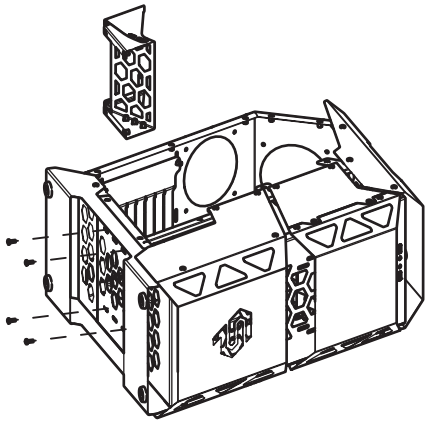

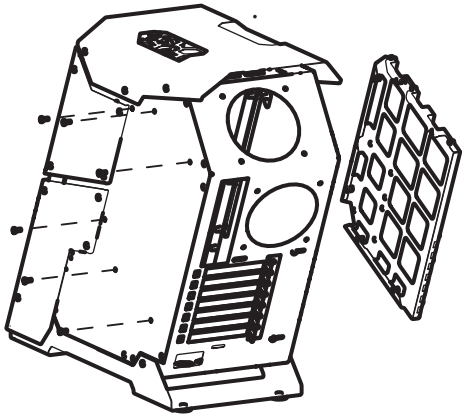

3. Открутите 6 винтов и снимите основание под мат.плату.

4. Установите необходимое количество колпачков для стоек крепления мат.платы из комплекта (Поз. 3) и закрепите мат.плату на стойках винтами М3.

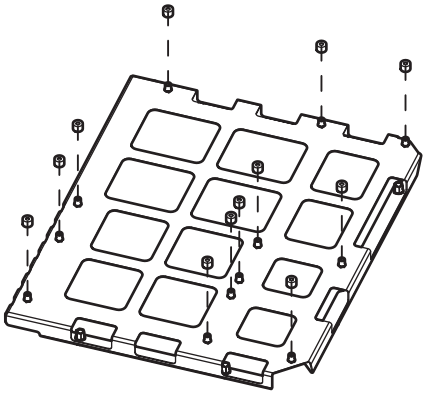

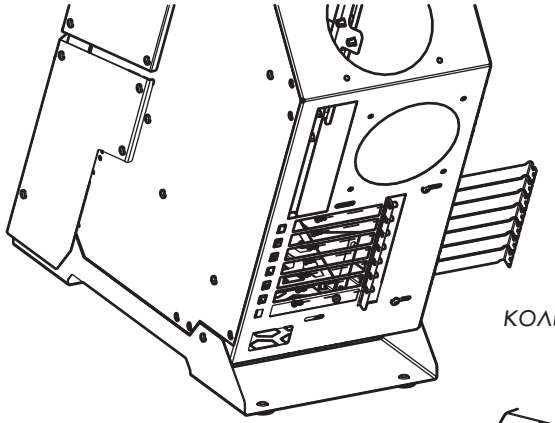

5. Снимите необходимое количество металлических заглушек.

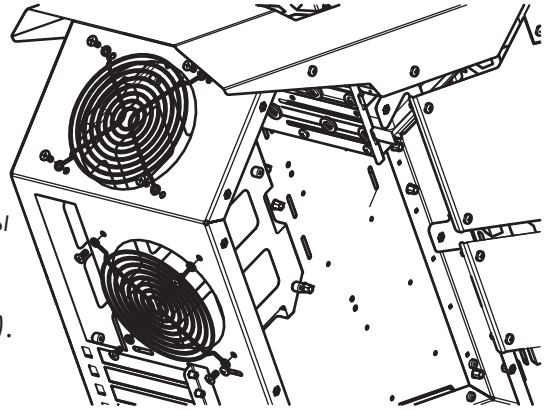

6. Установите задние вентиляторы (направление потока воздуха из корпуса) и решеткидля вентилятора из комплекта (Поз. 2).

**** - Вентиляторы в комплект не входят!***

7. Установите основание (с установленной мат.платой) в корпус.

8. Установите видеокарту.

Установка накопителей.

Установка 2.5'' накопителя:

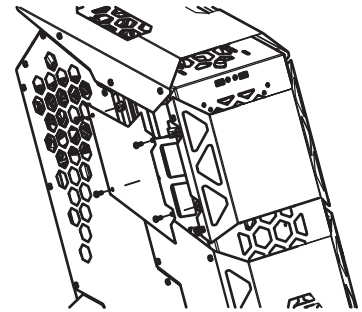

1 Для доступа к корзине с накопителями снимите боковую панель.

Для этого открутите 4 винта.

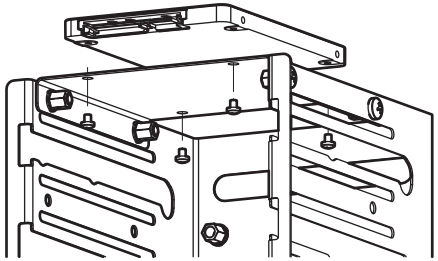

2. Закрепите 2,5'' накопитель на специальной панели винтами из комлпекта (Поз. 6).

Установка 3.5'' накопителя:

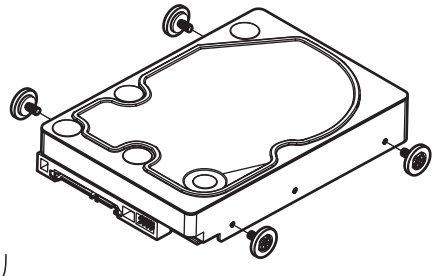

1 Вкрутите в боковые отверстия накопителя 4 винта с пластиковой шайбой из комплекта (Поз. 4).

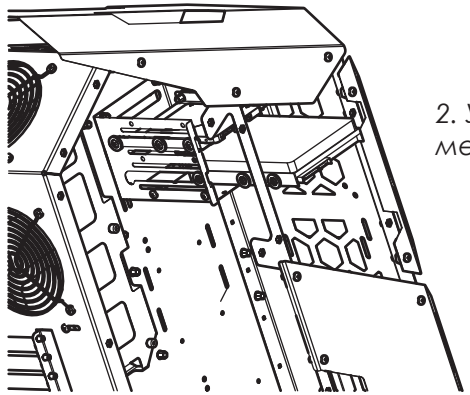

2. Установите 3,5'' накопитель в свободное место в корзине для накопителей.

Проверьте работоспособность вашего компьютера и установите обратно боковую крышку.

Сборка завершена!