



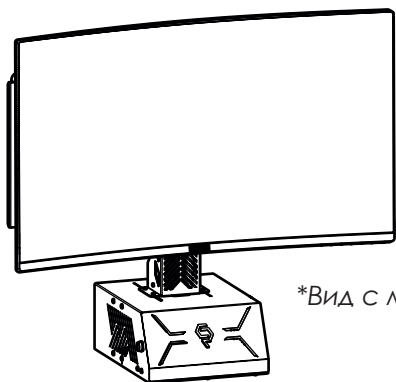

Компьютерный корпус Cryptone M

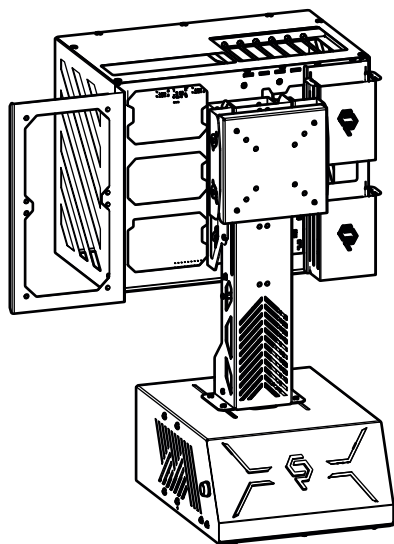

*Вид с монитором.

Комплектация

Поз.	Наименование	Кол-во.
1	Компьютерный корпус Cryptone M	1
2	Винты для установки блока питания и накопителей 3.5" 	12
3	Винты М4 для сборки корпуса 	26
4	Винты М3 для сборки корпуса и установки комплектующих 	24
5	Колпачки на стойки. для установки мат. платы 	12
6	Полукруглая шайба - слайдер 	2
7	Полукруглая шайба 	2
8	Шайба 	6
9	Колпачек 	6



Корпус поставляется в разобранном виде.

Перед сборкой ознакомьтесь с данной инструкцией

- Изделие является сборным.
- Для сборки вам понадобится крестовая отвертка (шуруповерт).
- *Лучше собирать корпус с помощником, будет удобнее :)
- Максимальная диагональ монитора 35" при условии, что крепление в центре монитора. если крепление сверху то ограничение 27".
- Ограничение по массе монитора 5 кг, если тяжелый монитор будет высоко поднят, то конструкция может оказаться неустойчивой.
- Изображения в инструкции могут незначительно отличаться.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие ее потребительские свойства.
- В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
- За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.
- После окончательной сборки протяните все соединения!


Гарантийный срок - 12 месяцев.

Приятного пользования!


Рекомендации по сборке корпуса и установке комплектующих.

Перед началом сборки выполните следующие шаги.


1. Открутите дно.

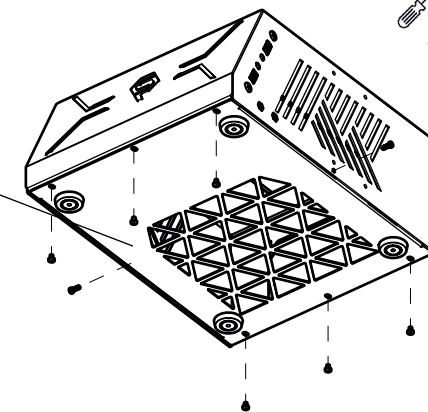

2. Открутите защитный кожух.

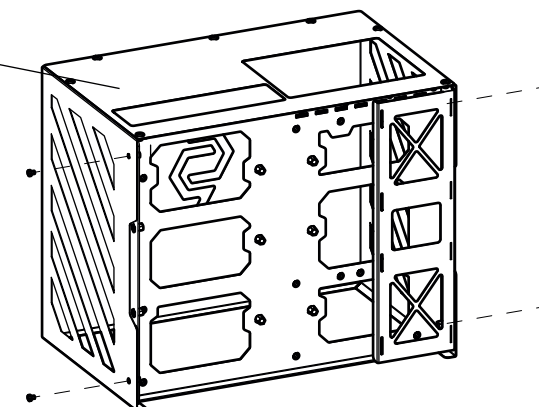


3. Открутите ребро стойки.

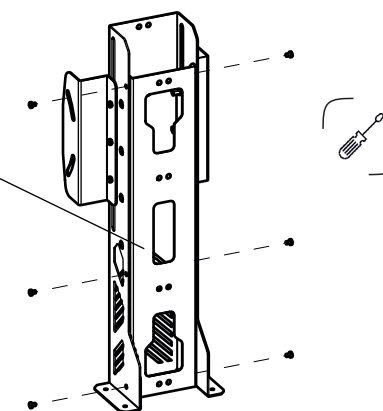




1. Для установки блока питания и жестких дисков 3.5" сперва прикрутите стойку.

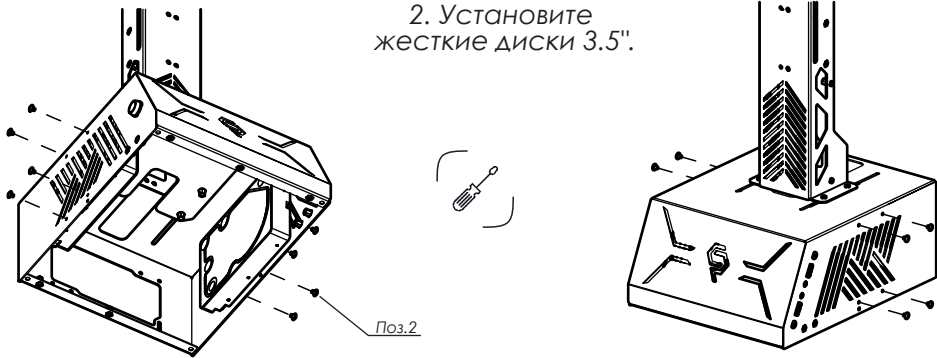


2. Установите жесткие диски 3.5".

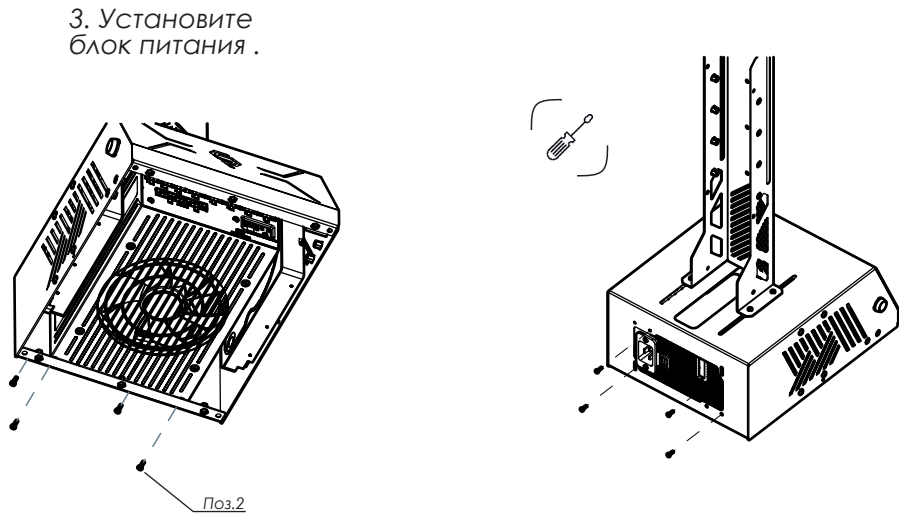


3. Установите блок питания.


*Выведите провода блока питания, кнопки включения, портов USB и жестких дисков в стойку через отверстие.

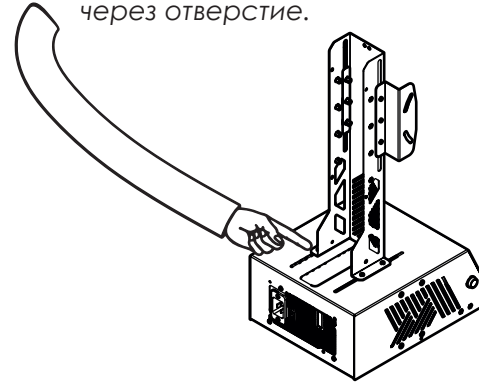

4. Прикрутите нижнюю крышку.

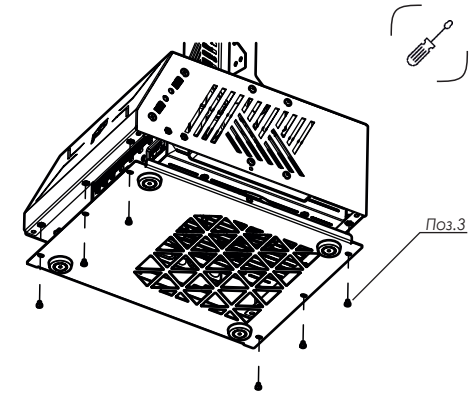


5. Установите кронштейн на монитор.

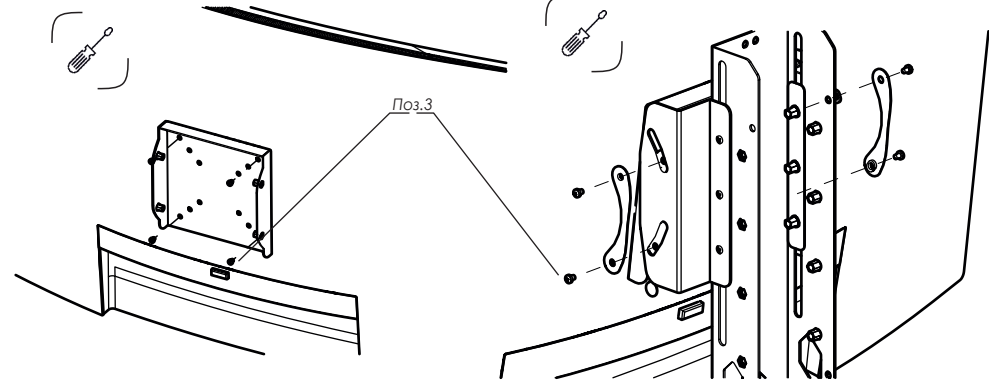


6. Прикрутите кронштейн с монитором к боковым креплениям.

8. Прикрутите ребро.


*Перед установкой ребра убедитесь, что вы вывели провода в стойку.

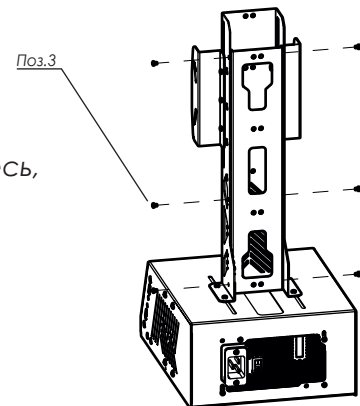


8. Прикрутите кронштейн к панели платы.

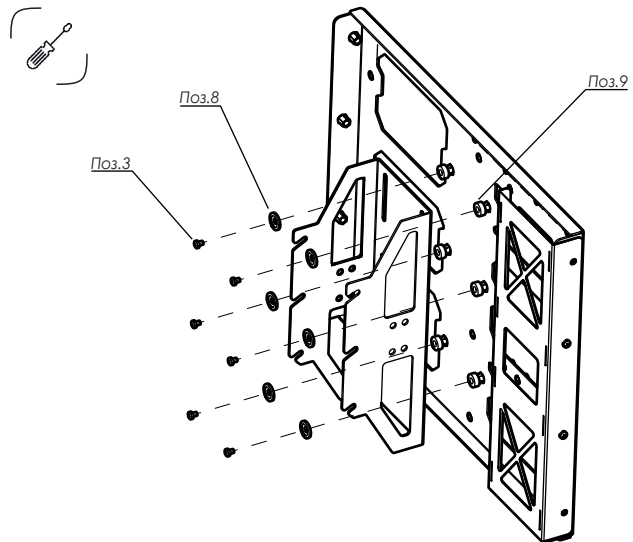


8. Прикрутите кронштейн платы к стойке.

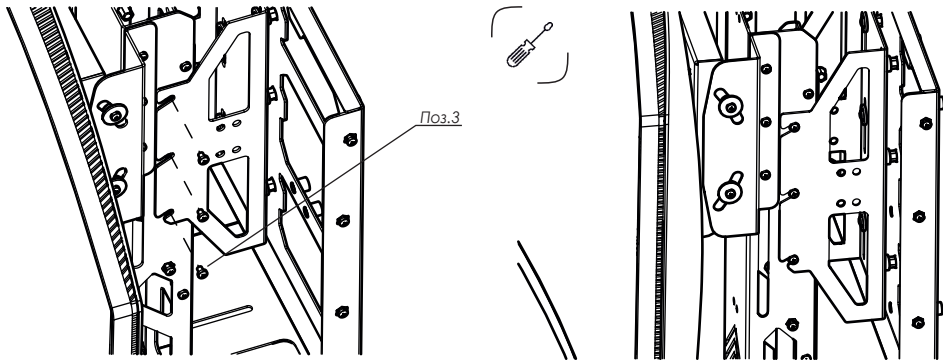


9. Установите кронштейн видеокарты.

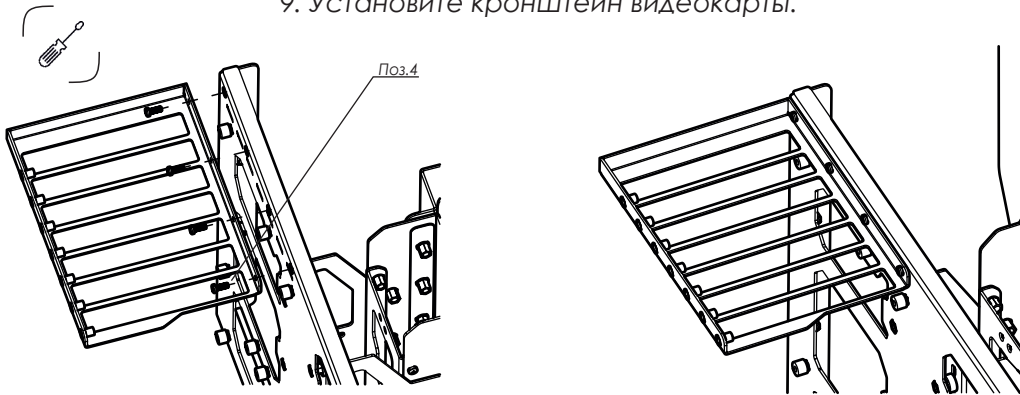

12. Установите корзину с накопителями 2.5".

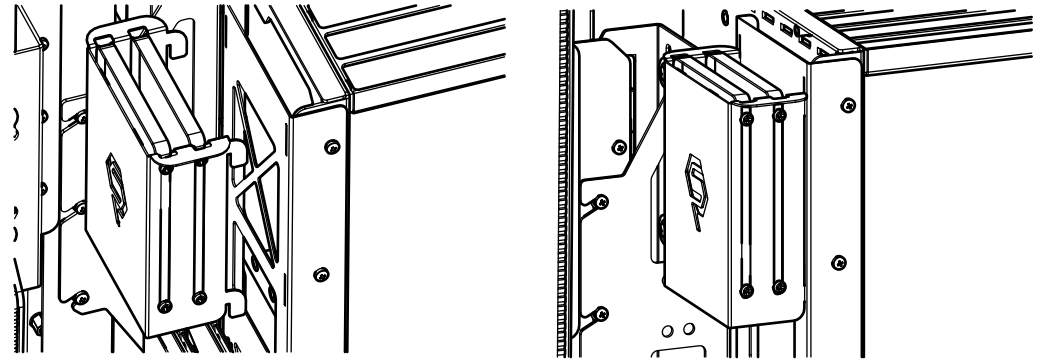

13. Установите защитный экран.

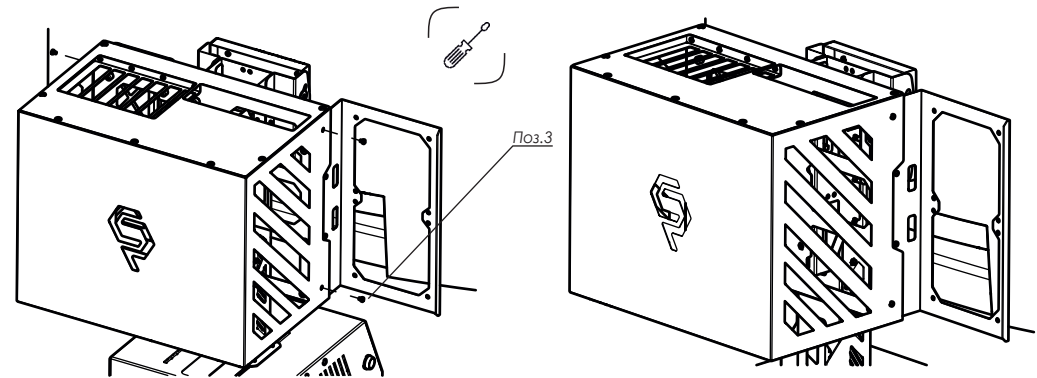

Установка накопителей 2.5" в корзину.


1. Прикрутите винты к накопителю.



2. Установите накопители в корзину.



Установка жидкостного охлаждения .

1. Установите крепление радиатора жидкостного охлаждения.

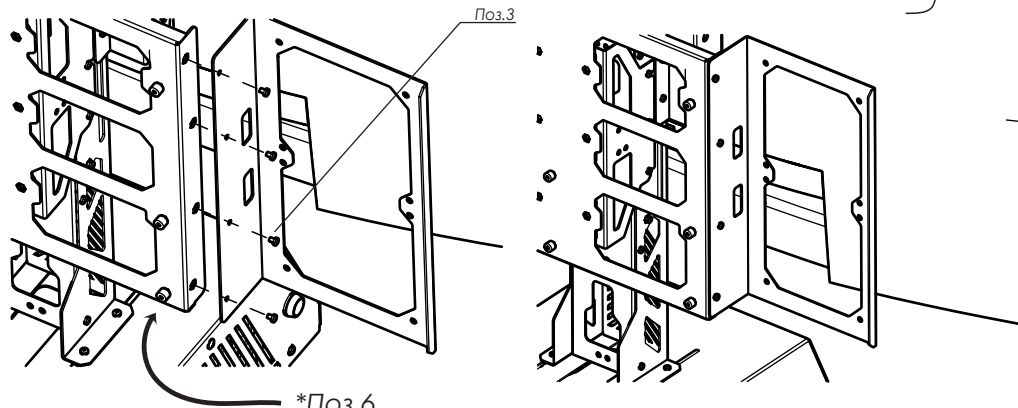

*Поз.6.
Колпачок стойки.

2. Прикрутите вентиляторы к радиатору.

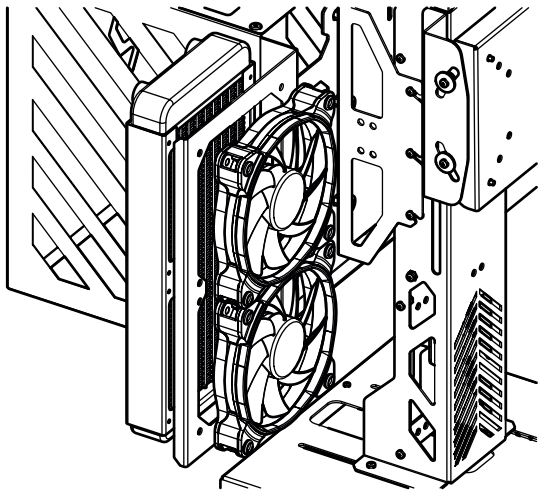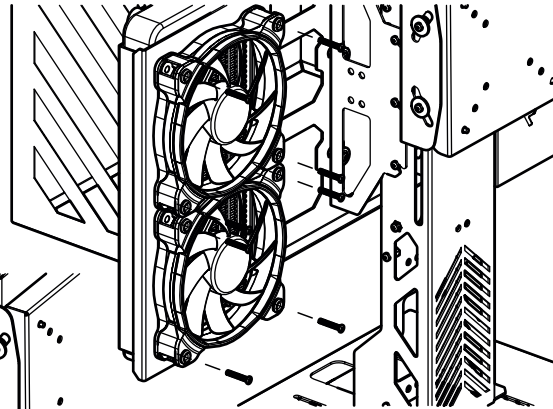

Сборка завершена!