




# Компьютерный корпус Cryptone X

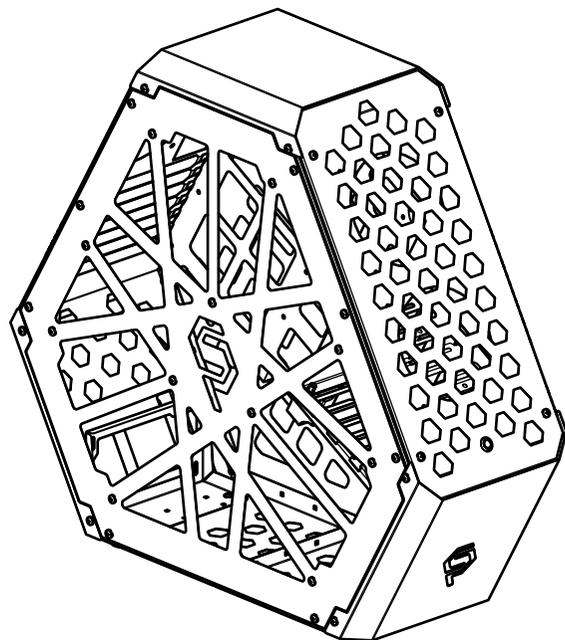


## Комплектация

Поз.	Наименование	Количество
1	Компьютерный корпус Cryptone X	1
2	Решетка вентилятора 120 мм	1
3	Стойка для крепления мат. платы	10
4	Винт с шайбой для крепления 3,5" накопителя	12
5	Винт для крепления блока питания	4
6	Винт для крепления 2,5" накопителя	8
7	Внешний USB Hub	1

ИП Михайлов Данила Витальевич  
ИНН 662516472196  
620043, г. Екатеринбург, ул. Большой конный полуостров 5а  
т.: 8 (343) 302-04-85, 8 (800) 350-91-02  
сайт: [www.cryptone.pro](http://www.cryptone.pro) e-mail: [info@cryptone.pro](mailto:info@cryptone.pro)



## Рекомендация по установке компонентов в корпус Cryptone X

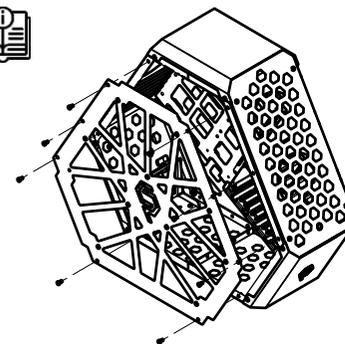



1. Для установки комплектующих открутите 8 винтов и снимите боковую крышку.



2. Открутите 4 винта и снимите заднюю панель для крепления блока питания.

Закрепите блок питания на винты из комплекта (Поз.5).

После установки блока, установите заднюю панель на место.

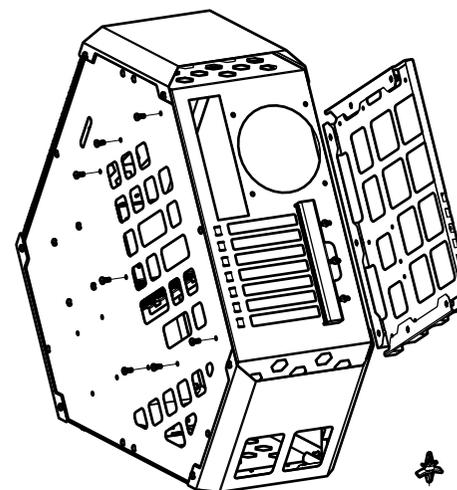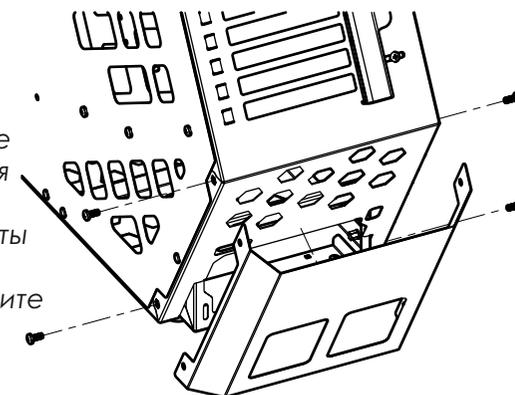



3. Открутите 7 винтов и снимите основание под мат. плату.



4. Установите необходимое количество стоек для крепления мат. платы из комплекта (Поз. 3).


Установите и закрепите мат. плату на стойках.

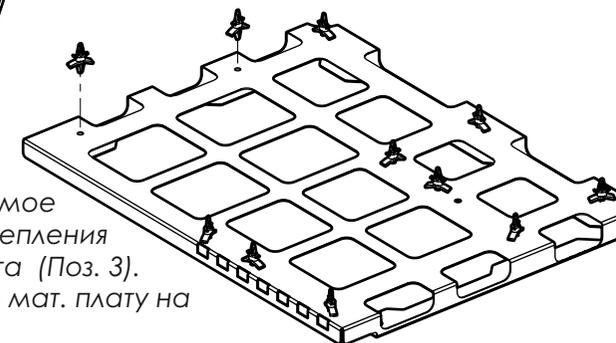

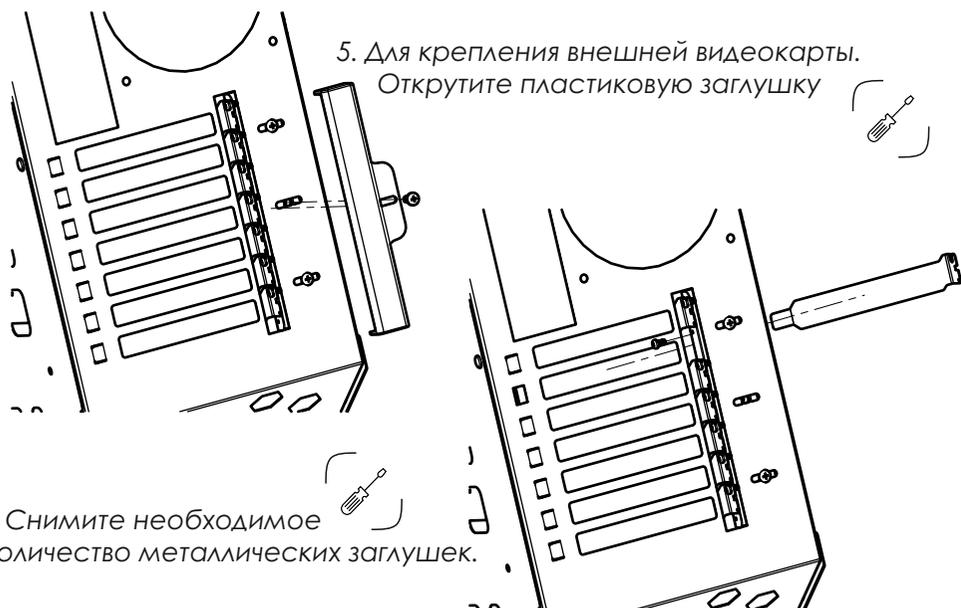

5. Для крепления внешней видеокарты.  
Открутите пластиковую заглушку


6. Снимите необходимое количество металлических заглушек.

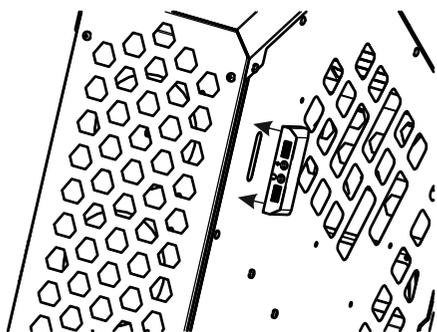

7. Установите внешний USB Hub из комплекта (Поз. 7)

8. Установите задний вентилятор\* (направление потока воздуха из корпуса) и решетку для вентилятора из комплекта (Поз. 2).

\* - Вентилятор в комплект не входит!

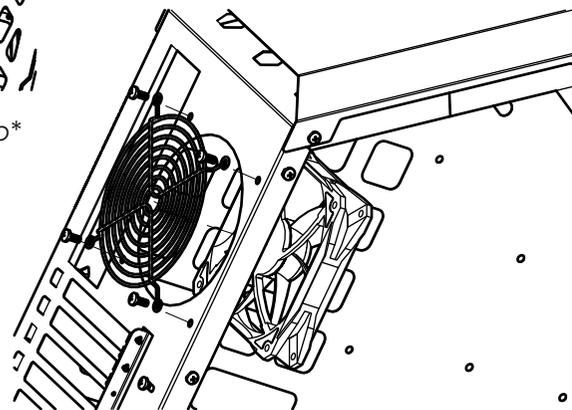



9. Установите основание (с установленной мат. платой) в корпус.  
10. Установите видеокарту и пластиковую заглушку карт.

## Установка накопителей.

### Установка 2,5" накопителя:

1. Для удобства установки 2,5" накопителя, рекомендуется снять корзину для накопителей.

Для этого открутите 4 винта с обратной стороны корпуса.

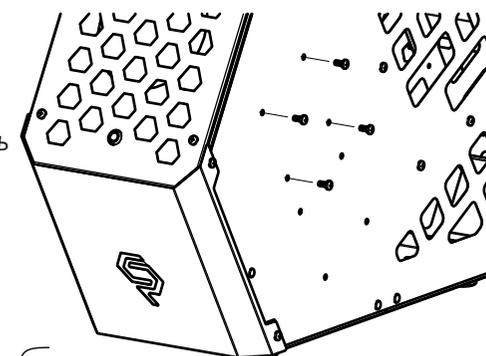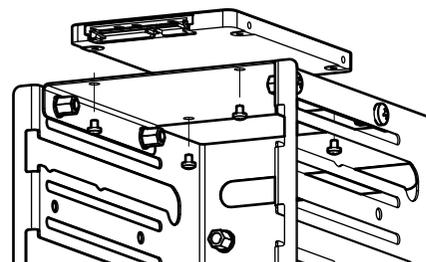


2. Закрепите 2,5" накопитель на специальной панели винтами из комплекта (Поз.6).


Установите корзину обратно на корпус.

### Установка 3,5" накопителя:

1. Вкрутите в боковые отверстия накопителя 4 винта с пластиковой шайбой из комплекта (Поз. 4).

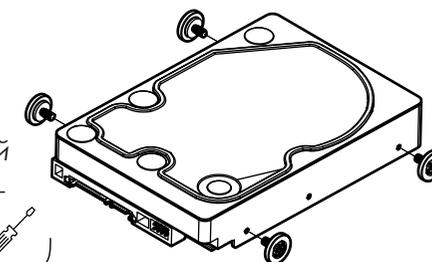

2. Установите 3,5" накопитель в свободное место в корзине для накопителей.

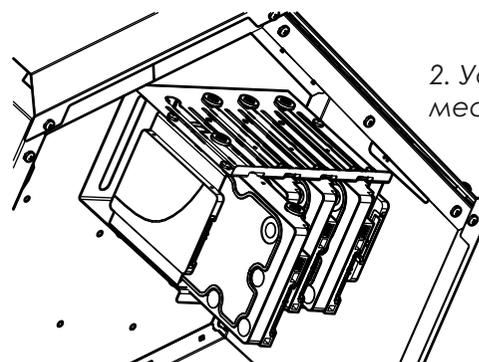

Проверьте работоспособность вашего компьютера и установите обратно боковую крышку.

✓ Сборка завершена!